故障かな?と思ったら

次のような場合は故障でないことがあります。 修理を依頼される前にもう一度ご確認ください。



テレビが映らない(映らなくなった)

32~35

41

・アンテナケーブルが — 外れていませんか。

・VHF·UHFとBS·110度CSを 接続を確かめる 逆につないでいませんか。

・電源ランプは緑色に 点灯していますか。 赤色で点灯している場合は、 リモコンの電源ボタンを

押してください。 消えている場合は、本体の 電源スイッチ(赤)を押してください。

・外部入力に切り換えられていませんか。 入力切換ボタンを繰り返し押して 「テレビ」を選んでみてください。



UHFアンテナ

BS·110度CS

0 0 0 0

電源ランプを確認する

・アンテナをつないでいない放送を選んで 32~35 いませんか。 68

放送切換ボタンで放送を選んでください。VHFアンテナ なお、各放送を視聴するためには 次のアンテナが必要です。

地 トアナログ放送

⇒ VHF·UHFアンテナが必要です。

地上デジタル放送

⇒ UHFアンテナが必要です。

BSデジタル放送

/110度CSデジタル放送

デジタル放送が映らない

挿入されていますか。

/ I I U度USJ フラルルニ⇒ BS·110度CS共用アンテナが必要です。

テレビの映りが悪い

・アンテナケーブルが 切れていませんか。 古いアンテナケーブルを

使っている場合は、 新しいケーブルと交換してください。

デジタル放送の場合は アンテナの受信強度を 確かめてください。 受信強度が足りない場合は、 アンテナの向きを調整して ください。

・地上アナログ放送の場合は、 アンテナの向きを確かめて ください。

を確かめる /交換する

48~49 アンテナの向きを



ビデオ機器の、映像も音声も出ない

105

115

・機器をつないだ外部入力に 切り換わっていますか。

入力切換ボタンを繰り返し押して 機器をつないだ外部入力に切り換えてください。

・入力6/モニター出力(録画出力)端子を お使いになる場合は、「入力6端子設定」が

・機器は再生状態になって



「入力」になっているか確かめてください。

いますか。



102

30

37

BSデジタル放送や 110度CSデジタル放送が 映らない場合は、「BS·CSアンテナ電源」を 「オート」または「入」に設定してください。

を確認する

B-CASカードの登録は、テレビと レコーダー両方必要か 登録

・B-CASカードは正しく B-CASカード

• どちらも登録が 必要です。



電源が入らない 電源プラグ を差し込む 電源コードが

外れていませんか。 本体の電源コード接続部と コンセントの2カ所を確かめてください。

電源ランプは点灯していますか。 消えている場合は、本体の電源スイッチ(赤)

を押してください。


▶記に載っていないときは、「取扱説明書」の156ページ 「故障かな?と思ったら/エラーメッセージが出たら」も ご確認ください。

ビデオ機器の音声が出ない

外れていませんか。 D映像端子やS映像端子を つないだだけでは音声は出ません。 音声ケーブル 音声ケーブルをつないでください。 も接続する

スカパーが見られない

音声ケーブルが



レコーダーの接続方法がわからない

アンテナのつなぎかたは本書の 手順2)を ご覧ください。

😭 使い方や修理のご相談など

【お客様相談センター】 **20** 0120 - 001 - 251 月曜~土曜:9:00~20:00 日曜・祝日:9:00~17:00 〈年末年始を除く〉

で質問やメールでのお問い合わせは【サポートページ】 http://www.sharp.co.jp/support/

※詳細は、取扱説明書の裏表紙をご覧ください。

SHARP

AQUOS

液晶カラーテレビ 形名

LC-32DE5

LC-26D50

C-20D50

本「かんたん!!ガイド」では、特に機種名を明示して いる場合を除いてLC-32DE5を例にとって説明しています。 LC-26D50やLC-20D50は外形寸法などは異なりますが使いかたは同じです。

かんたん!!ガイド



手順1 スタンドを取り付ける

手順2 アンテナと録画機器をつなぐ

手順3 B-CASカードを入れる

手順4 雷源を入れる

手順5 かんたん初期設定をする

手順6 テレビを見よう


故障かな? 故障かな?と思ったら/使い方や修理のご相談など

最初に お読みください



手順1 スタンドを取り付ける (詳しくは「取扱説明書 129ページ)

● 付属の六角ネジ(4本) を使って、スタンドを 組み立てる

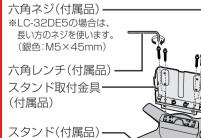

を取り付ける



2 本機にスタンド 3 付属の六角ネジ(4本)で 固定する





六角ネジ (付属品)

スタンド固定用の六角ネジは、六角レン チで確実に締め付け、固定してください。 スタンド固定後は、スタンドのぐらつ き、ゆるみが無いかなど完全にネジが 閉まっていることを確かめてください。

スタンドを取り付けたら ⇒ 手順**2**へ

F順2 アンテナと録画機器をつなぐ

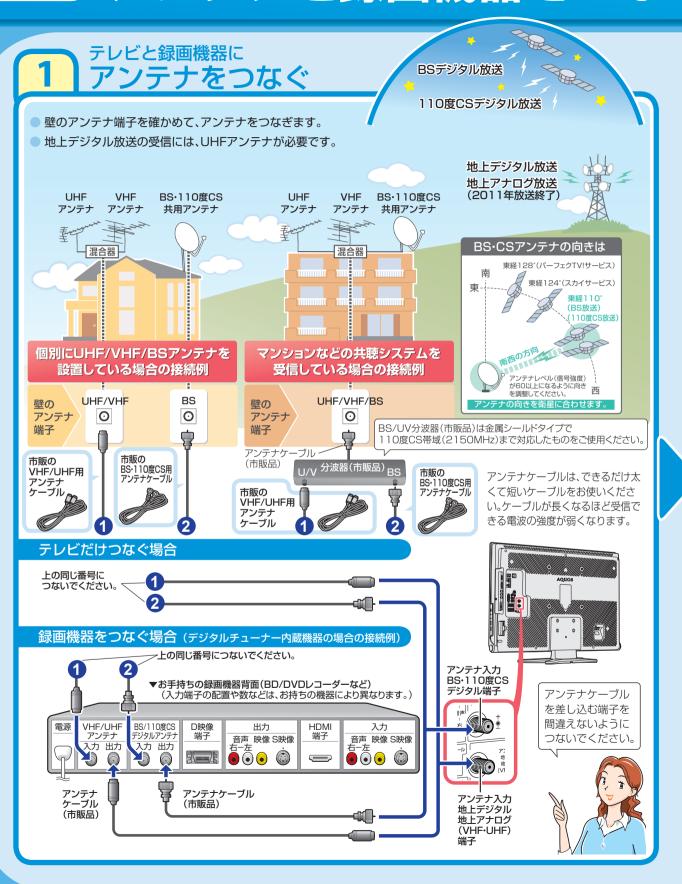

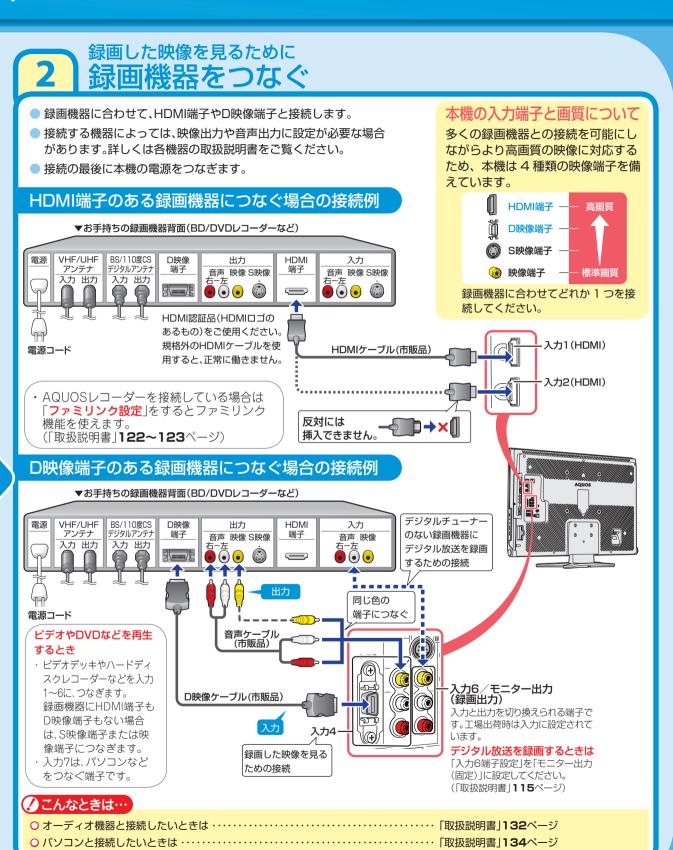

手順3 B-CASカードを入れる

耳順5 かんたん初期設定をする

- B-CAS カードは、デジタル放送信号の暗号化を解除する鍵のような役割をします。
- B-CAS カードが挿入されていない場合、デジタル放送を視聴できません。
- B-CASパンフレットの内容をよく 読みB-CASカードを取り出します
 - B-CAS カードは、本体を覆っているシート に貼り付けられている B-CAS パンフレット の台紙に付いています。



B-CASパンフレットの台紙



映像化できない…





② 本機にB-CASカードを入れます

• B-CAS 挿入口に B-CAS カードを差し込みます。











重源4 電源を入れる

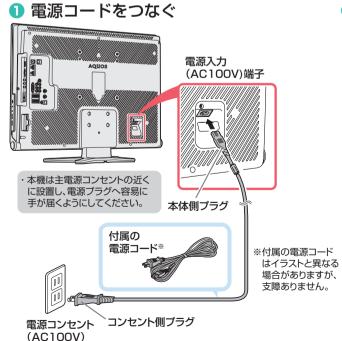

② 本体の電源スイッチ(赤)を押す



●お買いあげ後、 B-CASカードを入れて、初めて電源を入れると 「かんたん初期設定」の画面が表示されます。

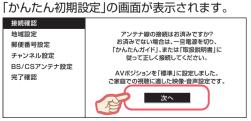

- ●「かんたん初期設定」は、付属のリモコンで行います。
- 付属の乾電池をリモコンに入れてから操作をします。



決定

AQUOS

SHARP

- 数字ボタン(チャンネルボタン)で 郵便番号を入力します。
- 設定中に押すと、1つ前の 画面に戻ります。

乾雷池を入れる

⋂ 裏側のカバーを開ける



- 등 部分を軽く押し ながら、カバーを矢印 の方向にスライド させます。
- 付属の乾電池を入れ カバーを閉める



⊕⊖の表示どおりに 入れてください。



お住まいの地域で受信できるチャンネルを 自動設定します。



お住まいの地域と郵便番号を入力します。 (地域別の天気や情報が受信できます。)





リモコンの(決定)を押す

郵便番号設定 チャンネル設定 BS/CSアンテナ設定

アンテナ線の接続はお済みですから お済みでない場合は、一旦電源を切り、
「かんたんガイド」、または「取扱説明書」に 従って正しく接続してください。

AVポジションを「標準」に設定しました。

途中で設定を中止するときは、本体の電源をお切 りください。電源を切った場合は、再度電源を入れ ると「かんたん初期設定」画面が表示されます。







決定を押す



決定を押す



1 ~ 10/0で「郵便番号」を入力し、



決定を押す



「O」を入力するときは、10/0を押します。

続けて手順りの操作をします。 裏面へつづく

手順5 かんたん初期設定をする(つづき)

チャンネルを設定する Pで「する」を選び、、 決定)を押す 接續確認 地上デジタル放送と地上アナログ放送の 地域設定 チャンネル設定をしますか? 設定しない場合は、「しない」を選択してください。 郵便番号設定 チャンネル設定 BS/CSアンテナ設定 完了確認 チャンネル設定が終わるまでしばらくお待ちください。 • 自動的に地上デジタル放送・地上アナログ放送の チャンネルが登録されます。 接続確認 地域設定 郵便番号設定 チャンネル設定 BS/CSアンテナ設定 完了確認 画面の 2 3 **1**) ~ **12**)は、 4 5 6 リモコンの 7 8 9 数字ボタン 100 11 12 (チャンネルボタン に対応しています

BS・CSアンテナを設定する

6 Pで「する」を選び、 決定)を押す

> BS・CSアンテナを接続しない場合は 「しない」を選び、手順8に進みます。



表示が変わるまでしばらくお待ちください。

受信状態を確認し、決定を押す



「受信状態:良好です【A】と表示されない場合は、

左下の「受信状態について」をご覧ください。

B-CASカー 地域設定 郵便番号

BS/CSアンテナ電源

寒 戸で「完了」を選び、

かんたん初期設定は、すべて終了しました。

認識できました

再設定

設定された内容を確認し、間違いが 受信状態について(BS/CSアンテナ設定アドバイス) 受信状態【A】以外の表示がでたときは…

[B] ●アンテナの向きを再調整して受信強度の数字を60 以上にします。

- [C] ●アンテナ受信強度が強すぎる、または、不足してい ます。専門業者に相談のうえ、ブースターや減衰器 をご使用ください。
- 【□】●アンテナの接続状態を確認してください。

これで設定は完了です。

なければ

決定を押す

接続確認

地域設定

郵便番号設定

チャンネル設定

BS/CSアンテナ設定

正しく接続されていますか。

・地上デジタルとBS/CSを間違えていませんか。


こんなときは…

- かんたん初期設定をやりなおしたい・・・・・・・「取扱説明書」46ページ
- 地上デジタル放送で、「かんたん初期設定」のあと映らないチャンネルがある ···「取扱説明書」**52**ページ
- 地上アナログ放送で、「かんたん初期設定」のあと映らないチャンネルがある・・・「取扱説明書」55ページ

手順6 テレビを見よう



番組を選んでみよう

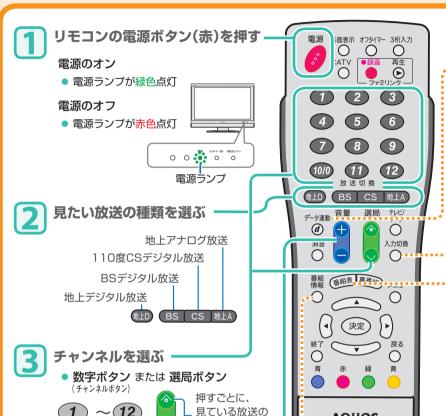

チャンネルが 切り換わります。

こんなときは…

○ リモコンボタンのはたらきを

Oファミリンク機能を搭載した

音の大きさを調節する - 音が大きくなる 音が小さくなる

詳しく知りたい・・・・・・・「取扱説明書」20ページ

機器を使用したい・・・・・・「取扱説明書」120ページ

○ パソコンの画面を表示したい・・・「取扱説明書」134~138ページ

画面下部に音量レベルが表示されます。

便利な使いかた

- テレビ放送に連動した データ放送がある場合は、 押すと連動データ放送が 視聴できます。
- もう一度押すと、テレビ放 送に戻ります。

入力切換

- 押すと、入力切換メニュー が表示されます。
- 入力切換メニュー表示中に 繰り返し押して、接続した 機器の入力名を選びます。

********* 番組表

● 押すと、電子番組表が表示 されます。

電子番組表 (EPG) の画面例



- () で番組を選び
- 決定を押す

AQUOS

フタの中にもボタン

があります。詳しくは

「取扱説明書」20ページ

をご覧ください。

- 放送中の番組を選んだとき ⇒選んだ番組が映ります。
- 放送前の番組を選んだとき ⇒「予約選択画面」にな ります。
- 電子番組表(EPG)を消す ときは、ਿを押または一を押

- デジタル放送の番組視聴 中に押すと、番組情報が表 示できます。
- もう一度押すと、番組情報 が消えます。

番組情報の画面例

